

Handleiding Brel bi-directionele gordijnrail batterij motor



Type BGLE-980

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken.

Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.

- Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
- De motor dient correct te worden geïnstalleerd.
- Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in.
- Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in.
- De antenne mag niet in aanraking komen met andere metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
- De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden.
- BREL-Motors verklaart dat deze motor is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.




Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's. (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem.

Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nr CO00010881 en het Stibat nr. 40350.



Functies afstandsbediening DD-2752

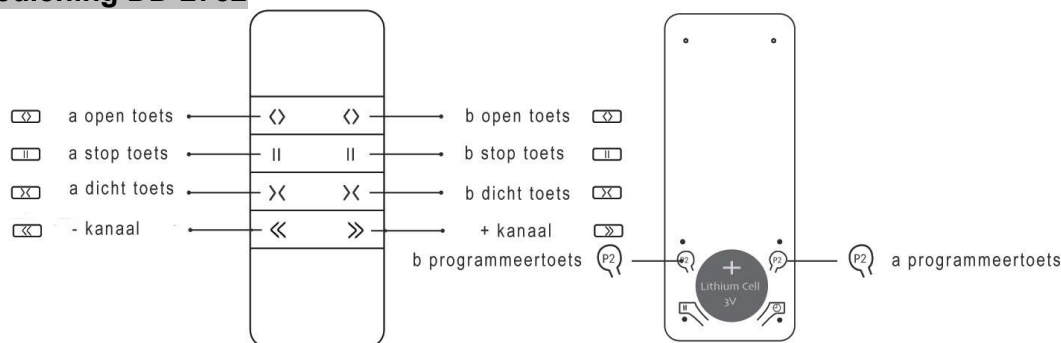

Werkt met alle BREL zenders:



Bezoek onze website;
WWW.BREL-HOME.NL
 voor meer handleidingen en informatie.

Technisch gegevens van de motor

- Draaimoment:
- Toerental:
- Voltage:
- Max. gordijn gewicht:
- Frequentie:
- Vocht- en stofwerendheid:
- Opslagcapaciteit zenders:
- Temperatuurbereik van de motor:

Type BGLE-980


1.2 Nm
 80-120 RPM
 DC 14-8V
 40kg
 433MHz
 IP20
 Maximaal 20 kanalen
 Normaal gebruik: -5°C tot +55°C

Scan hier de QR code om de handleiding te downloaden en instructie filmpjes te bekijken;




BGLE-980

Functies

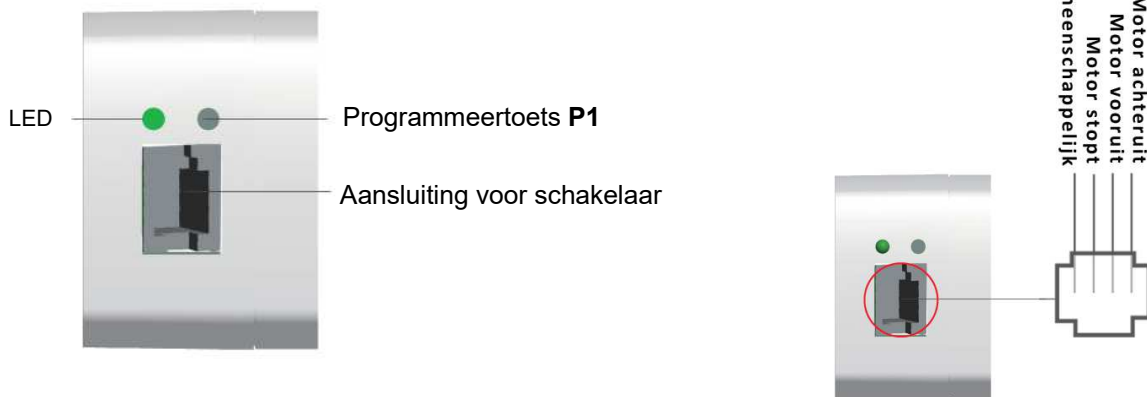

Installatie van de motor


Bevestig de rail aan de wand/plafond

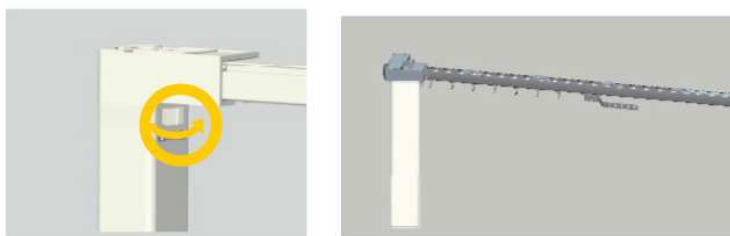


Indien de motor niet makkelijk erin wil klikken, beweeg de eerste runner en probeer het opnieuw.

Opladen van de accu


Als u de accu voor de eerste keer gebruik laad hem dan eerst helemaal op. Als de LED op de oplader groen kleurt, is de accu vol. Gebruik altijd de oplader type **DC-216**.

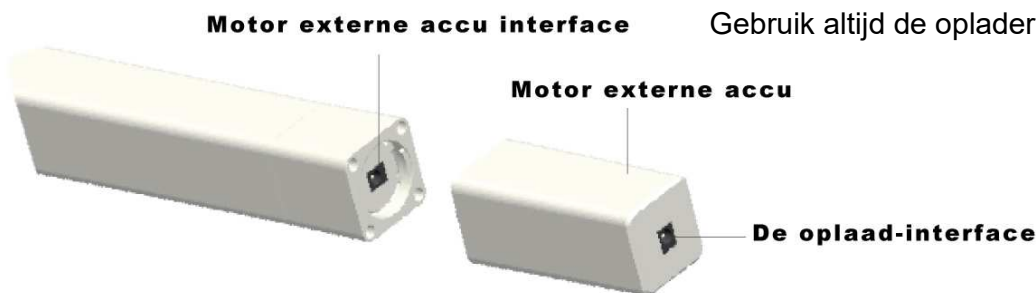

Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motoren reset van de motor

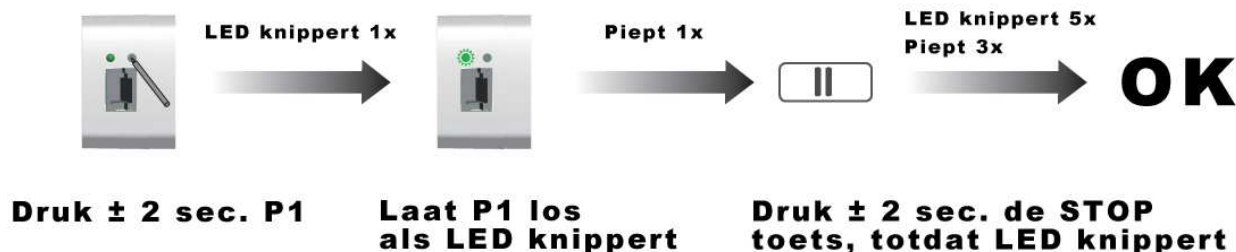

Stap 2 De draairichting omdraaien

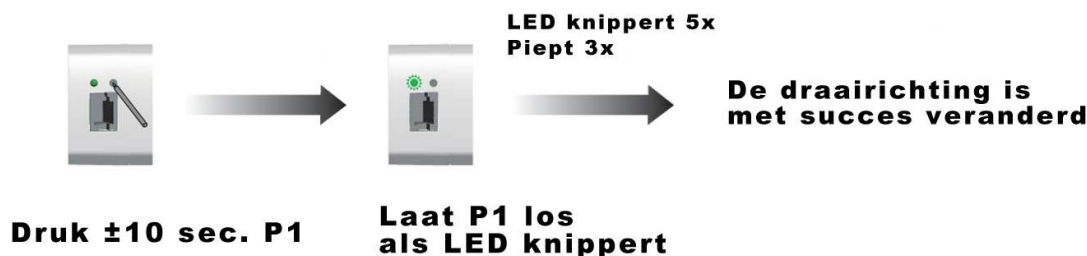

Stap 3 Eindposities instellen of wijzigen

Als de eerste zender in het geheugen van de motor staat, laat dan de motor heen en weer bewegen, zoals hieronder;



Opmerking: Nadat de eindpositie is ingesteld, komt de motor in de gebruikersmodus; nadat de limiet is verwijderd, komt de motor in de pulsbediening.


EXTRA INSTELLINGEN

Optie A Het instellen of veranderen van de tussenpositie

Indien u de stoptoets langer dan 3 sec. indrukt, zal de motor vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.

1. Het instellen van de gewenste tussenpositie

Na de instelling van de boven- en onderpositie kunt u de gewenste tussenpositie tussen beide instellen als de half-openstaande positie.

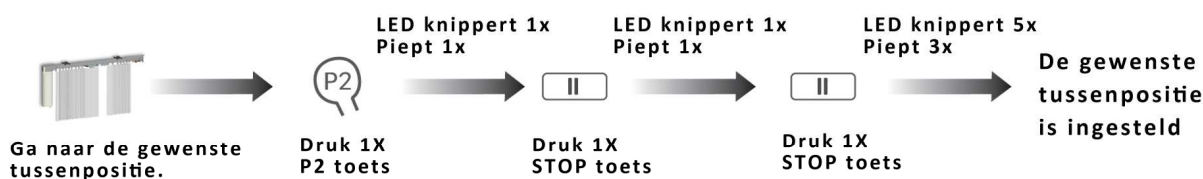

2. Naar de gewenste tussenpositie





De motor beweegt automatisch naar de gewenste tussenpositie.

Houdt de STOP toets ± 3 sec. ingedrukt om naar de gewenste tussenpositie te gaan.


3. Verwijderen van de ingestelde tussenpositie



Om de tussenpositie te verwijderen/veranderen dient dezelfde procedure herhaald te worden.

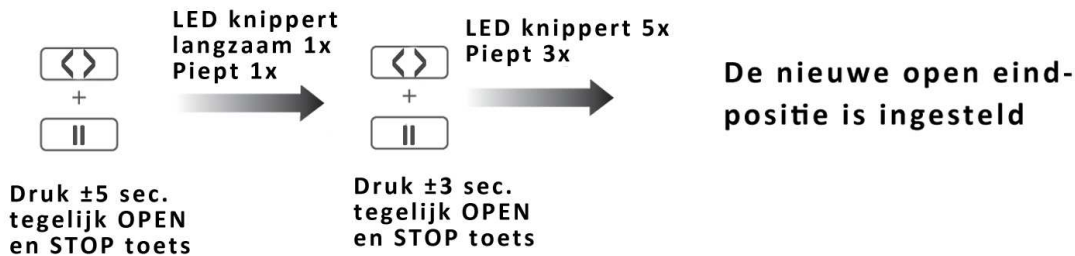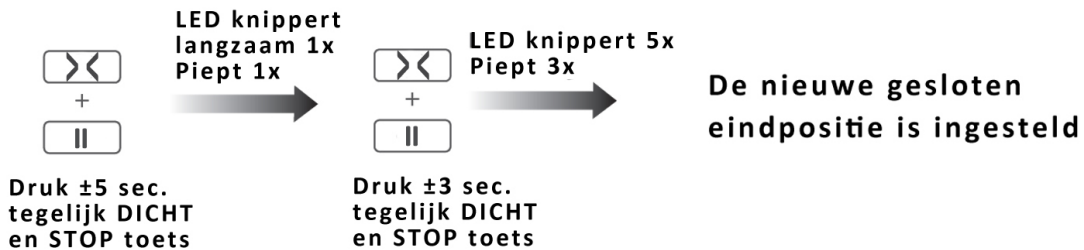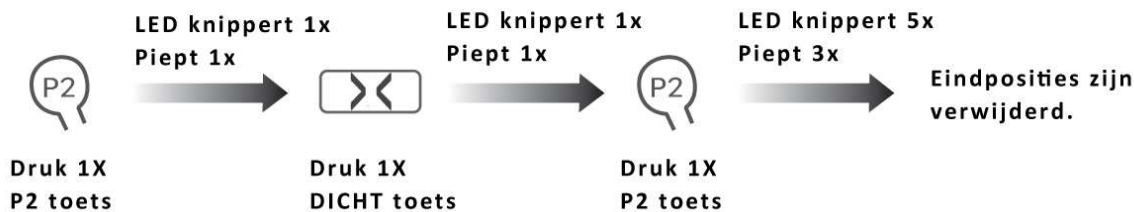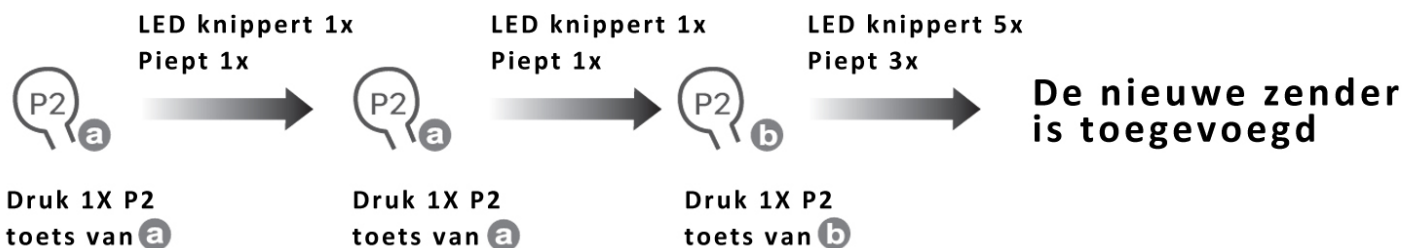Optie B Veranderen van de eindpositie**1. Ga naar de gewenste OPEN eindpositie****2. Ga naar de gewenste GESLOTEN eindpositie****Optie C Eindposities verwijderen****Optie D Het toevoegen / verwijderen van een zender kanaal**

Om een zender/kanaal te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.

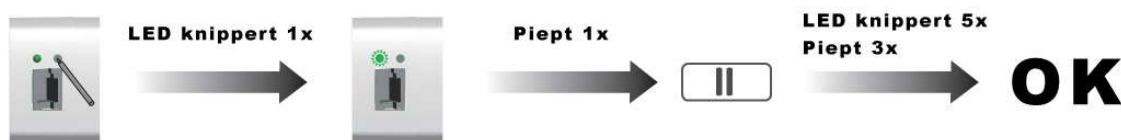Optie E Het inleren van meerdere zenders/kanalen (Maximaal 20 zenders/kanalen per ontvanger)

Druk ± 2 sec. P1


Laat P1 los als LED knippert

Druk ± 2 sec. de STOP toets, totdat LED knippert


Om een zender/kanaal te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.

Optie E Snelheidsregeling

1. Versnellen

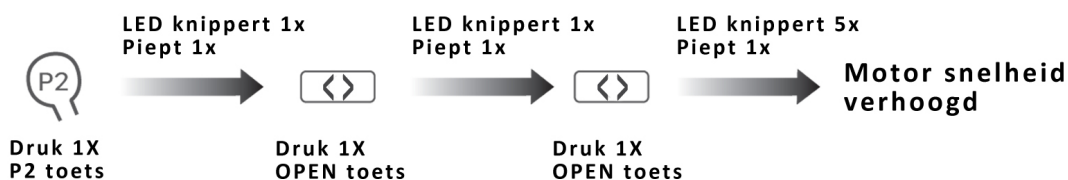


2. Verlagen

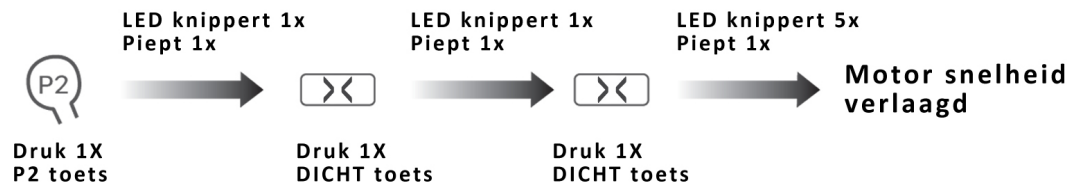


Opmerking: als de motor twee keer een korte pieptoon geeft, betekent dit dat de snelheid al snel of langzaam is; als er geen limiet is, gaat de motor standaard op lage snelheid draaien. Als er een limiet is, draait de motor standaard snel.

Optie F 3 verschillende soorten bedieningsmogelijkheden met een schakelaar


1. Dubbele wipchakelaar met automatisch 0 punt

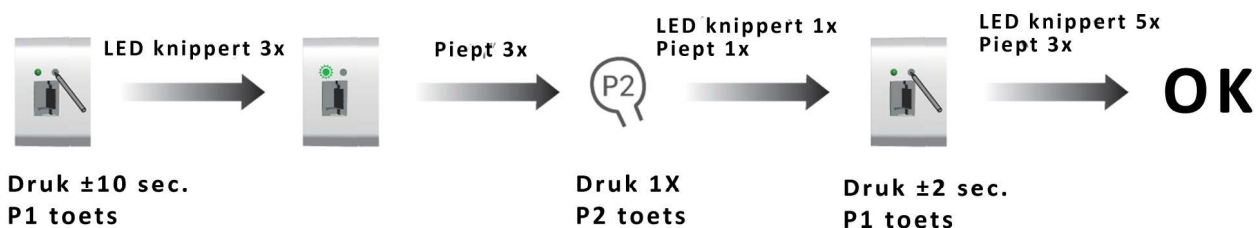


2. Dubbele schakelaar met vast 0 punt

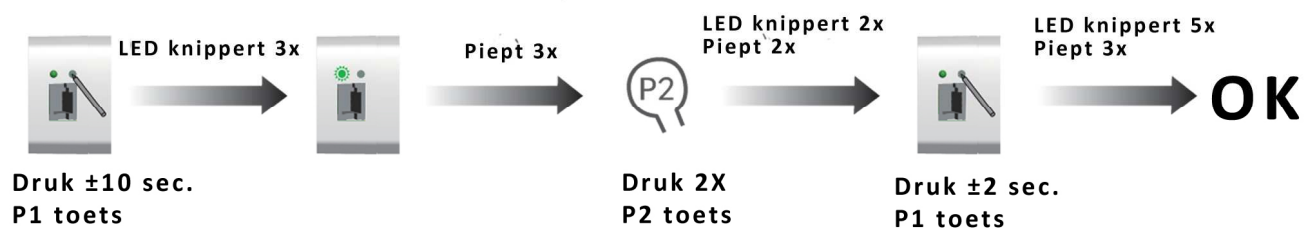

3. Enkele wipchakelaar met automatisch 0 punt

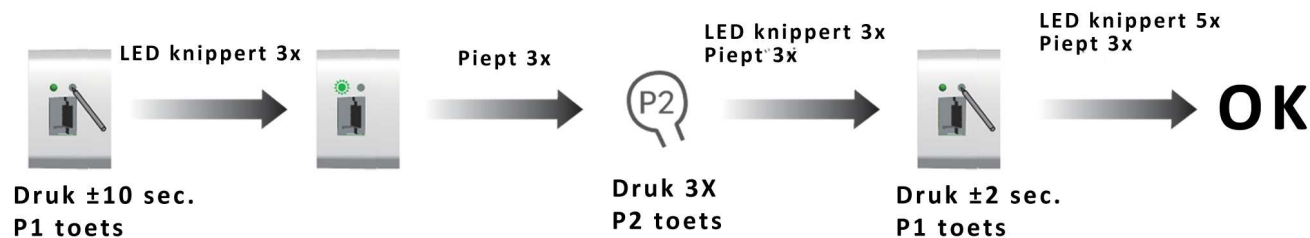

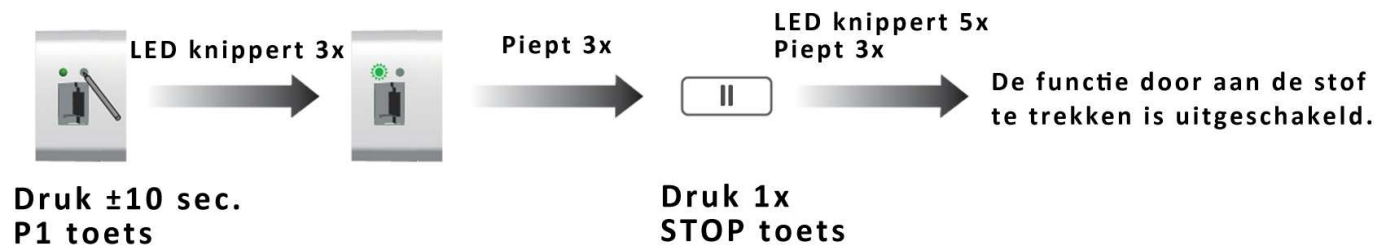Optie G Gordijn bewegen door aan de stof te trekken

Door de procedure te herhalen is deze functie weer aangezet.

Optie I Reset naar fabrieksinstellingen