

BREL motors is onderdeel van:

BREL nederland b.v.

Handleiding Brel 35mm standaard radio motor

Type MR35

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.


Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet aan werken. Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.

1. Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd. Het rolluik of zonnescherm moet zonder obstakels kunnen bewegen.
3. De aardkabel moet op de juiste manier verbonden worden om zo veilig mogelijk te werken.
4. De PVC type H05-WF kabel is voor gebruik binnenshuis tenzij hij beschermd is door een kabelgoot die UV bestendig is.
5. Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in. De antenne mag niet in aanraking komen met andere metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
6. De motor dient met de motorkabel naar beneden te worden geïnstalleerd om te voorkomen dat er vocht via de motorkabel in de motor loopt. Zie figuur 1
7. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden
8. Alvorens u onderhoud pleegt aan het zonnescherm of rolluik dient u eerst de motor spanningsvrij te maken.
9. BREL-Motors verklaart dat deze motor is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.
10. Bij vervanging dient de motor verwerkt te worden als metaal afval.



Figuur 1

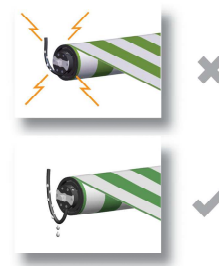


Installatie van de motor

Bevestig de adaptor en meenemer aan de motor en plaats de clip op het einde van de motor zodat de meenemer niet van de motor kan lopen.

Plaats de motorsteun in het rolluik of zonnescherm en zorg ervoor dat deze goed vast zit.

Plaats de motor in de buis van het rolluik of zonnescherm.

Zet de bijgeleverde splitpen in de daarvoor gemaakte gaten van de motor.

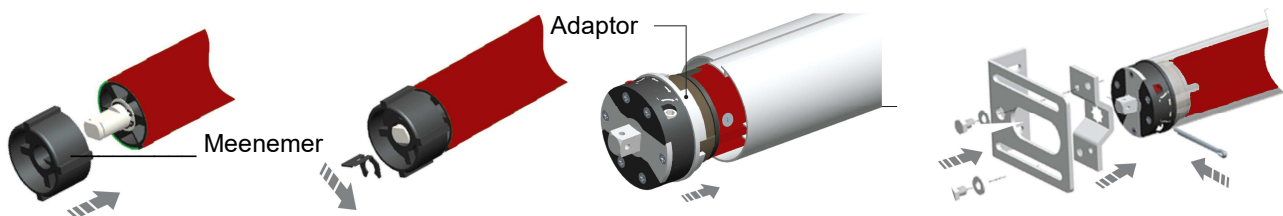

Technisch gegevens van de motor


	Type MR35-3	Type MR35-6	Type MR35-10	Type MR35-13
• Voltage:	AC 230V	AC 230V	AC 230V	AC 230V
• Vermogen:	98Watt	121Watt	121Watt	121Watt
• Draaimoment:	3Nm	6Nm	10Nm	13Nm
• Toerental:	28rpm	28rpm	17rpm	14rpm
• Amperage:	0.43A	0.53A	0.53A	0.53A
• Maximale Looptijd van de motor:	4min	4min	4min	4min
• Veiligheids klasse:	H	H	H	H
• Vocht en stofwerendheid:	IP44	IP44	IP44	IP44
• Temperatuurbereik van de motor:				
○ Normaal gebruik:	-10°C tot +40°C			
○ Zwaar gebruik :	-20°C tot +70°C			




Bereik

L1 = 100 meter

L2 = 25 meter

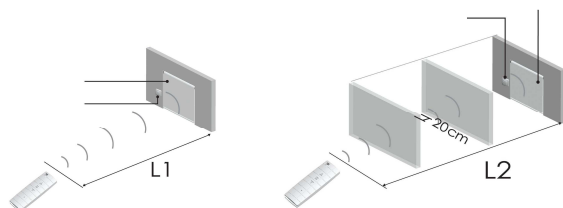

Aansluitschema

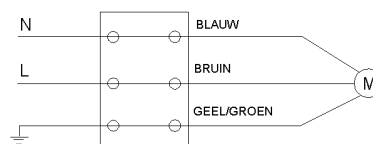

Instellen eindpunten van de motor

Voor het bepalen waar de motor moet stoppen dient u de bijgeleverde afstelstift te gebruiken

De grote pijl geeft aan van welke draairichting u de eindpositie verandert.




- Door naar de **Plus** of **Min** te draaien kunt u de eindpositie veranderen.
- Door naar de **Plus** te draaien zal de motor meer omwentelingen maken.
- Door naar de **Min** te draaien zal de motor minder omwentelingen maken.

Het instellen dient u voor beide draairichtingen te doen.

Indien de motor uit zichzelf is gestopt, mag u niet meer dan 1 omwenteling naar de **Min** draaien.


Als u meer dan 1 omwenteling naar de **Min** draait kunt u de afstelling ontregelen.

Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor

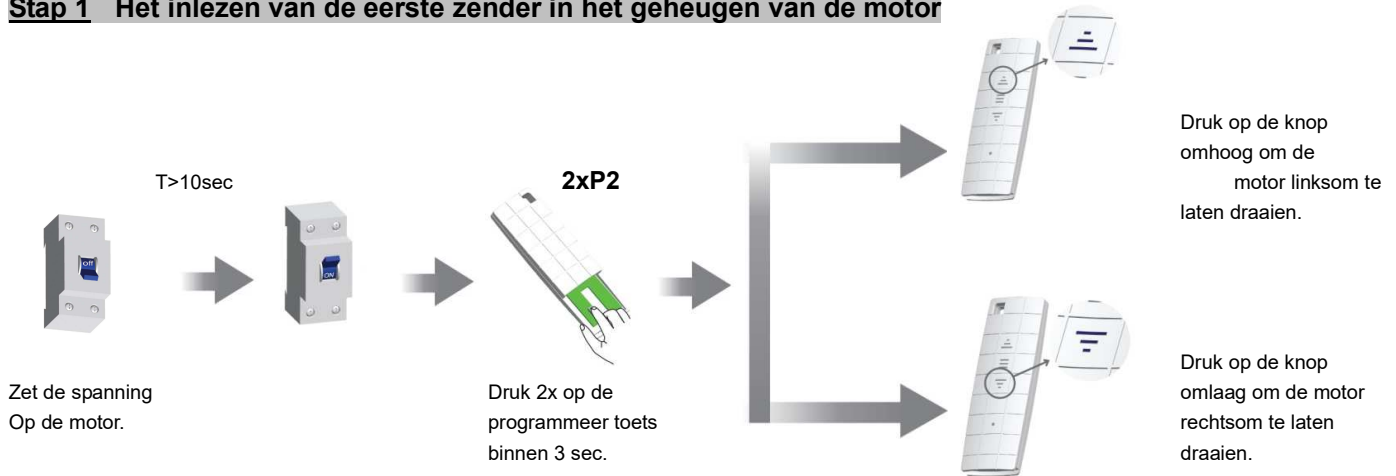


Indien u bij het bovenstaande de verkeerde keuze heeft gemaakt kunt u de beschreven procedure opnieuw volgen. U dient wel meer dan 3 sec. de spanning van de motor te halen om in de programmeermode te komen. De bovenstaande procedure maakt ook het geheugen leeg, alle oude programmeringen zullen dan worden verwijderd.

Stap 2 Inleren van meerdere zenders

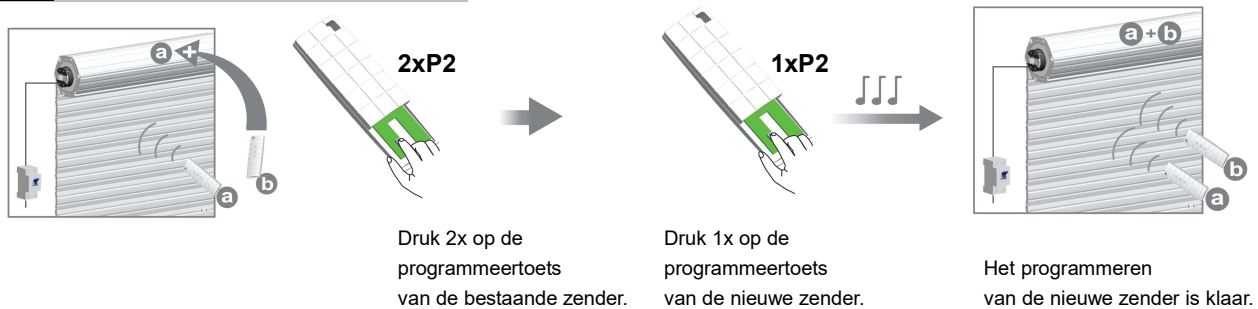


Maximaal 10 zenders per ontvanger.

Stap 3 Zenders verwijderen

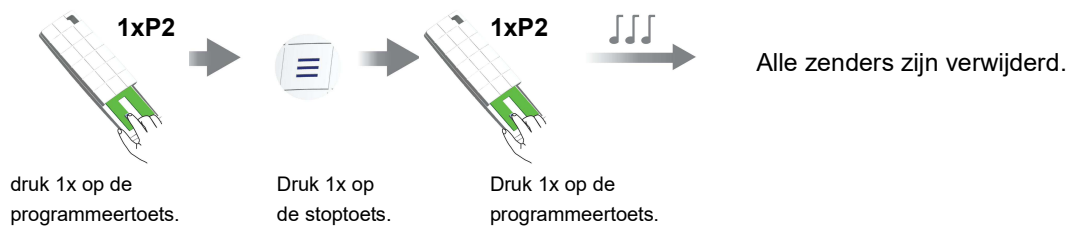

Stap 4 Pulsbediening

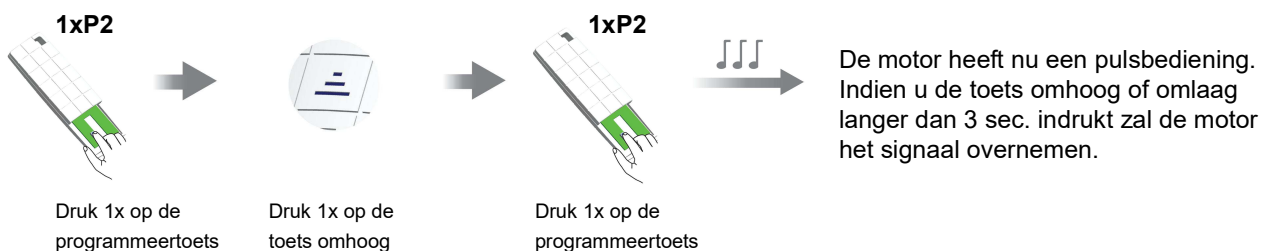

Pulsbediening terug zetten in de gewone bediening is het bovenstaande herhalen.